


Свързване

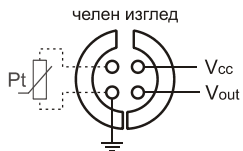

- ◆ Свържете сондата към преносимия уред посредством куплунга.
- ◆ При необходимост от подмяна на куплунга, имайте предвид свързването на перата му.

Технически характеристики

Входен обхват за RH	0...100% RH
Вграден температурен датчик	□ Pt100, □ Pt1000
Входен обхват за температура	-10...50 °C
Изходен сигнал	 mV DC
Захранващо напрежение	5 VDC от преносимия уред
Допустима промяна	20 mV p-p при 50 Hz
Точност	2,5% от обхвата
Температурен дрейф	0,1% от обхвата за 1 °C
Работна температура	-10...50 °C
Температура на съхранение	-20...80 °C
Степен на защита	IP54 (без сензора)

Гаранции и поддръжка

.....
дата на производство

Качествен контрол
(печат)

ул. "Славянска" 88
4000 Пловдив
тел: 032 646 545
факс: 032 646 517
e-mail: support@comeco.org

QD-8.5.2-WC

Гаранции

КОМЕКО дава гаранция за бездефектна работа на това изделие за 1 година. Всички дефектирани в този период изделия се ремонтират или заменят безплатно. Тази гаранция не покрива случаите на дефекти, възникнали при неправилно транспортиране, съхранение, монтаж, свързване или употреба, в противоречие с техническите изисквания и тази инструкция.

Поддръжка


Ако имате проблем със свързването и/или пускането и настройката на уреда, моля свържете се с дистрибутора на КОМЕКО за вашия регион или директно с нашите специалисти в централата на показаните адреси и телефони.

v5-06.18

RH СОНДА ЗА ПРЕНОСИМ УРЕД

RHA

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

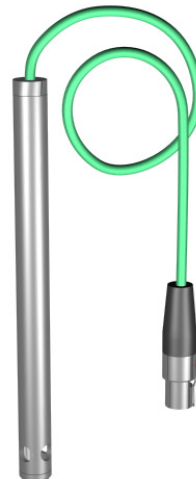

Запознаването с тази инструкция е задължително преди монтаж и работа с уреда!
Моля, съхранете инструкцията за бъдещи справки.